

realizado por:
Bryan Christopher Ignacio Xoy
Fecha y Lugar:
09/02/2021, Coban A.V

Partes de una computadora

Lector de CD




Memoria RAM



Disco duro




MotherBoard

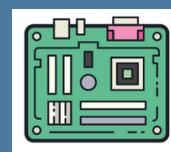


Fuente de poder



Procesador

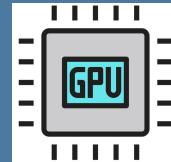

MANTENIMIENTO DE UN PC

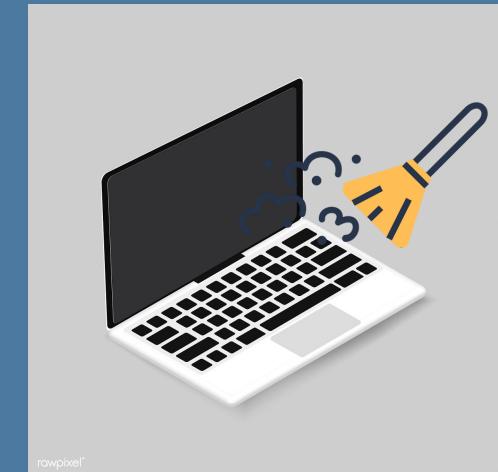

Esta es una guía rápida de cómo darle mantenimiento a una computadora laptop.

HERRAMIENTAS

(1)Destornillador de estrella.



(2)Pinza



(3)Trapo

(4)Spray espuma limpiadora.



(5)Spray limpia contactos.



(6)Spray aire comprimido.



GUIA RAPIDA

PASO 1: Apagar el equipo.



PASO 2: Quitar bateria.



PASO 9: retirar lector cd-rom.



PASO 10: limpia con (3) y (4) lector



PASO 3: retirar tornillos.



PASO 4: retirar parte superior.



PASO 11: Retirar motherboard



PASO 12: Limpiar con (6)



PASO 5: retirar teclado.



PASO 6: Limpiar con (6)



PASO 13: retirar ventilador con (1)



PASO 14: limpiar con (6)



PASO 7: desconectar conectores de pantalla y teclado.



PASO 8: limpiar pantalla con (4)



PASO 15: limpiar, armar(1)(6)(5)



PASO 16: listo a terminado.

